



Hydrogéner votre eau de boisson



cytobiotech

Sommaire

1. Inventaire	2
2. Présentation	3
2.1. Montage pour hydrogénation de l'eau	3
2.2. Montage pour inhalation	4
2.3. Brumisation pour le visage	4
3. Mise en service	5
4. Précautions d'emploi	5
5. Mode d'emploi	6
5.1. Hydrogénation de l'eau de boisson	6
5.2. Inhalation ou traitement des yeux	7
5.3. Brumisation	7
6. Données techniques	7




1. Inventaire




- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | socle de la bouteille H2'eau | 6 | certificat |
| 2 | corps de la bouteille en verre | 7 | brumisateuse pour le visage |
| 3 | couvercle de la bouteille | 8 | câble USB pour recharge |
| 4 | accessoire pour inhalation | 9 | canule d'inhalation |
| 5 | manuel d'instructions | 10 | boite |

2. Présentation

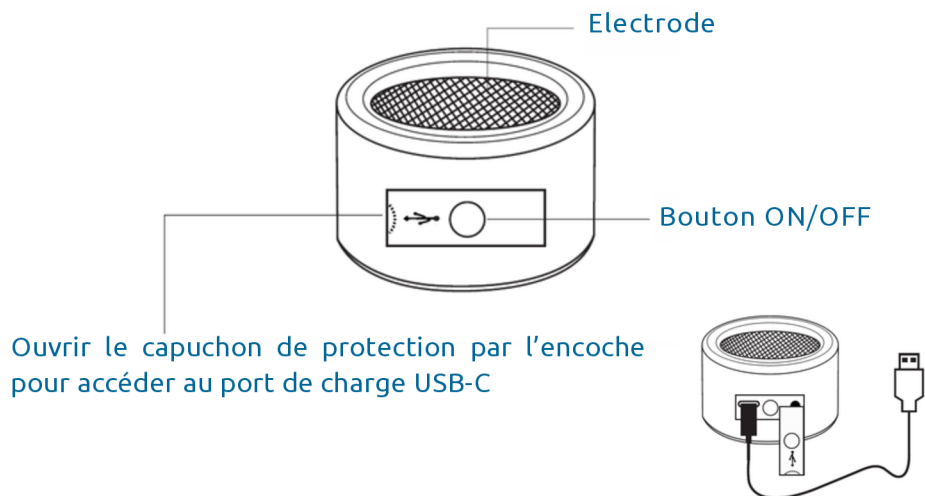


2.1. Montage pour hydrogénation de l'eau

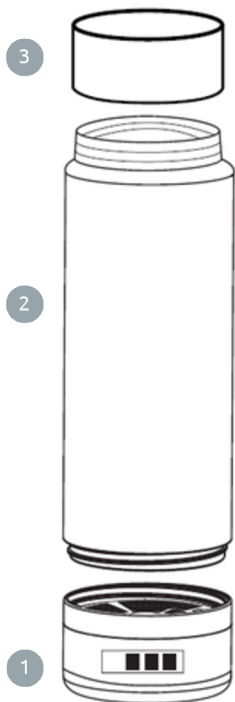


2.2. Montage pour inhalation

Vissez le raccord avec embout de fixation pour la canule

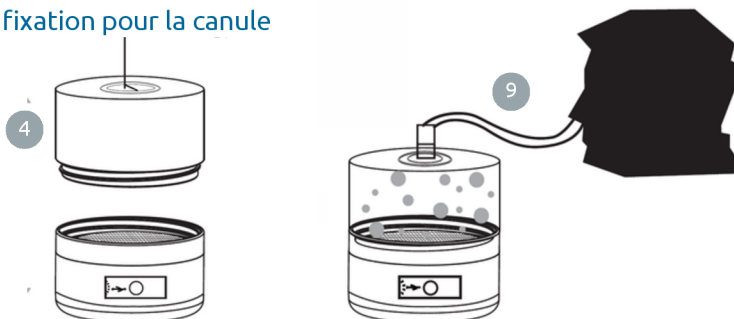

Mise en place de la canule d'inhalation

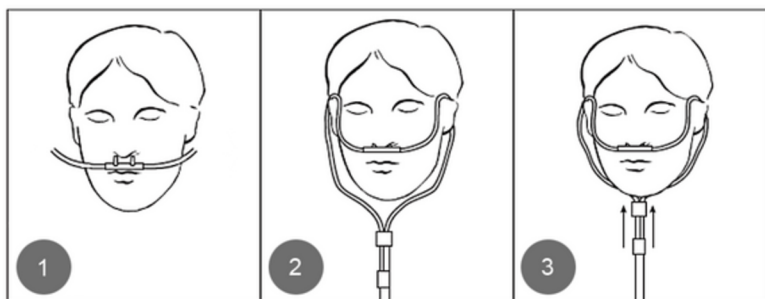

2.3. Brumisation pour le visage

Votre bouteille H2eau est livrée avec un petit brumisateur vous permettant de profiter d'une brume hydratante très fine (nano brume) d'eau hydrogénée. vous bénéficiez ainsi du pouvoir antioxydant de l'hydrogène pour une hydratation optimale de votre visage.

3. Mise en service

Avant sa première utilisation, l'électrode située dans le socle et destinée à produire l'hydrogène **nécessite d'être activée**.

Pour son activation, procédez comme suit :

- Remplir votre bouteille H2'Eau avec de l'**eau chaude à 60°C** et refermer le couvercle,
- Attendre **15 minutes**,
- **Lancer une production de 5 minutes** en appuyant sur le **bouton de mise en marche** jusqu'à la mise en route effective,
- Une fois les **5 minutes écoulées** et la production terminée (un bip sonore retentit et le dispositif s'éteint), **vider le contenu**,
- **Répéter l'opération 3 fois**.
- Une fois ces étapes effectuées, votre **bouteille H2'Eau** est prête à l'emploi.

4. Précautions d'emploi

- La **bouteille H2'eau** est destinée à **enrichir en hydrogène** de l'**eau plate** de la **meilleure qualité disponible** (eau filtrée ou eau minérale ou eau du robinet). N'utilisez qu'avec de l'eau, **non gazeuse**, sans **rien y ajouter**.
- Pour **recharger la batterie** de votre **bouteille H2'eau**, veuillez utiliser le **chargeur et le câble fournis** et non un chargeur plus rapide.
- **Ne jamais immerger la base** de la **bouteille H2'eau** au risque d'endommager l'électronique et de la rendre hors d'usage définitivement. Gardez **la base à l'abri** des **projections liquides** également pour les mêmes raisons.
- **Ne pas enchaîner plusieurs séances** d'hydrogénation de la **même eau** (sans ouvrir le couvercle) au risque d'avoir une **pression interne trop importante** et d'endommager votre bouteille.



- **Ne placez pas** votre **bouteille H₂'eau** proche d'une **source de feu** ni dans un **four à micro-ondes**, dans une **bouilloire électrique**, un **cuiseur à riz**, etc pour le chauffer.
- **Ne pas utiliser de solvants volatils** tels que des **détergents** ou des **diluants** pour nettoyer la paroi intérieure.
- **Ne pas mettre en marche lorsque la bouteille est vide** au risque de provoquer la **surchauffe** de la **cellule d'électrolyse** pouvant la rendre **non fonctionnelle**.
- **Ne pas exposer** la bouteille à des **température inférieures à 0°C**.
- **Ne pas remplir** avec de l'eau à **plus de 80°C**.
- **ATTENTION**, lorsque vous interchangez le corps en verre et l'accessoire pour inhalation et inversement, **veillez** bien à ce que **le joint reste à sa place dans le socle** pour éviter toute fuite susceptible d'endommager l'électronique de l'appareil.

5. Mode d'emploi

5.1. Hydrogénation de l'eau de boisson

- Assembler le **socle** (1) et le **corps en verre** (2).
- **Remplir** avec votre **eau de boisson** jusqu'au **niveau max** indiqué (eau plate uniquement).
- Refermer avec le **couvercle** (3).
- **Lancer l'électrolyse** et donc l'hydrogénation de l'eau en appuyant **3 secondes** sur le **bouton** de mise en marche **ON/OFF**.
- A la mise en route, une **icone en forme de pile plus ou moins remplie** apparaît sur l'écran et vous indique ainsi le **niveau de charge** de l'appareil.
- **Par défaut**, la **durée** d'électrolyse est de **5 minutes**. "5M" apparaît sur le petit écran frontal pendant quelques secondes.
- Pour un **apport maximal** d'hydrogène, vous pouvez **appuyer une nouvelle fois** sur le **bouton** pour passer à une durée de **10 minutes** ("10M" apparaît sur l'écran). Un nouvel appui permet de revenir à 5 minutes.
- Au bout des 5 ou 10 minutes, l'appareil **s'éteint automatiquement** et un **bip** retentit. L'**eau hydrogénée** est prête à être **consommée**.

5.2. Inhalation ou traitement des yeux

- Assembler le **socle** (1) et l'**accessoire** (4) permettant la connexion avec la **canule d'inhalation** ou le **masque** pour les yeux (en option).
- **Remplir** le compartiment de l'accessoire avec de l'eau plate de bonne qualité de préférence (évitez l'eau du robinet chlorée) jusqu'au **niveau max indiqué**.
- Visser l'**embout de connexion** sur le dessus de l'accessoire.
- Fixer la **canule** ou le **masque** sur l'embout par simple pression.

5.3. Brumisation

- **Enlever** la **partie supérieure** du brumisateur en la dévissant d'un 1/4 de tour
- **Remplir** le petit compartiment avec l'**eau** préalablement **hydrogénée** avec votre **bouteille H2'Eau** sans le remplir complètement.
- **Revisser** la partie supérieure.
- **Actionner le bouton de mise en marche vers le bas**, la sortie pour la brumisation apparaît et le dispositif se met en marche.
- **Actionner** dans le **sens inverse** (vers le haut) pour l'**arrêter**.
- Si le brumisateur ne se met pas en route, procéder à la **recharge** au moyen du chargeur et du câble fournis. Le **port USB-C de charge** se trouve **sous le dispositif**.


6. Données techniques

Nom du produit	Bouteille H2'Eau
Chargeur	par câble USB-C
Puissance	<5W
Valeur ORP	-650~0mV
Teneur en Hydrogène	3000-6000ppb

6. Données techniques(suite)

Capacité de la batterie	1850 mAh
Chargeur	par câble USB-C
Eau à utiliser	eau de boisson
Température de l'eau	inférieure à 80°C
Matériau du corps	verre borosilicate de haute qualité
Matériau de l'électrode	platine et titane
Capacité	400 ml
Membrane d'électrolyse	DuPont™ Nafion® N117



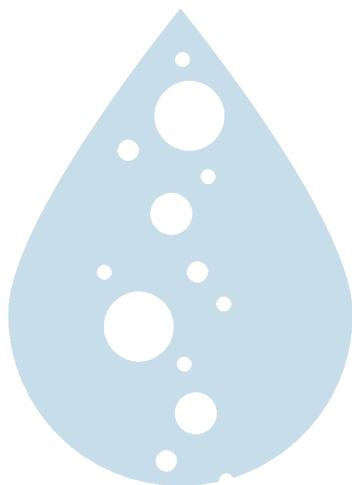

H₂ *eau*



Parc Euromédecine 912, Rue de la Croix
Verte—Bat 3 CS 70488 34196—
MONTPELLIER cédex 5 FRANCE

Tél : +33 (0)4 67 67 02 42
info@lecorps-hologramme.com
www.lecorps-hologramme.com